



# 付属のピンスパイクについて

本機にはピンスパイク（４本）が付属されています。



## ピンスパイクについて

付属のピンスパイクは、お使いになる環境によっては音質が向上します。お好みにより本体底面のインシュレーターに図のようにねじ込んで本機が水平になるようにご使用ください。ピンの先は尖っており、他のものを傷つける場合がありますのでご注意ください。

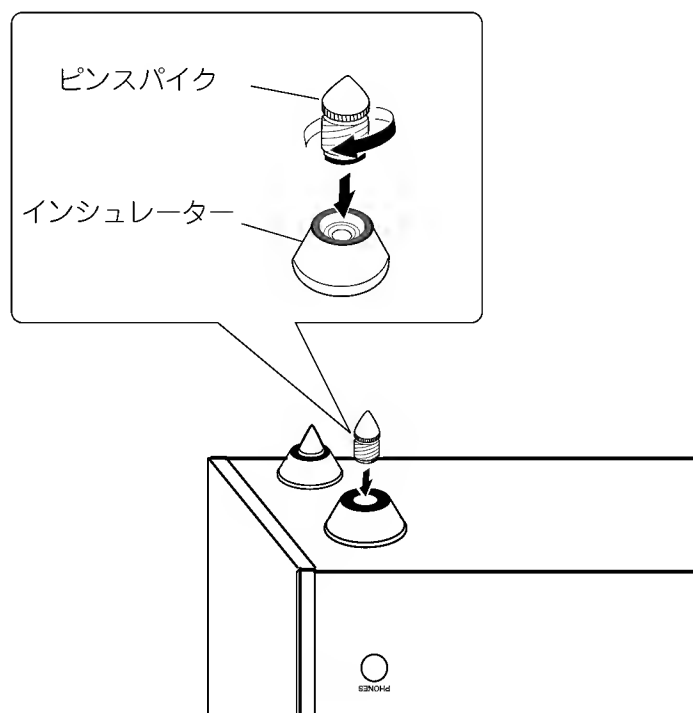

### ⚠ 注意

ピンを付けたまま、機器を移動しないでください。落とした場合、危険です。  
飲み込む恐れがありますので、使用時以外はお子様の手が届かないところに保管してください